



アルミサヤ管式2連梯子のロープ交換の仕方


1 梯子の取っ手を上にしておきます。

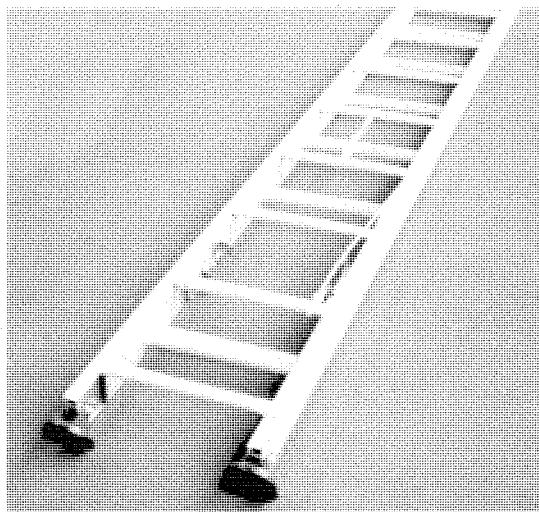


2 ロープの両端をほどきます。

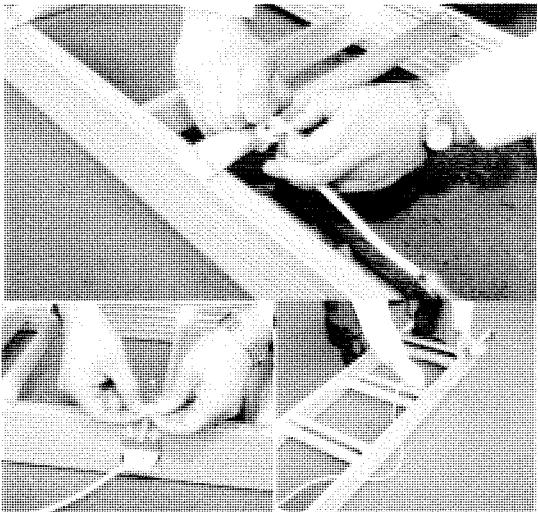


3 左右の滑り止め用端具を取り外します。

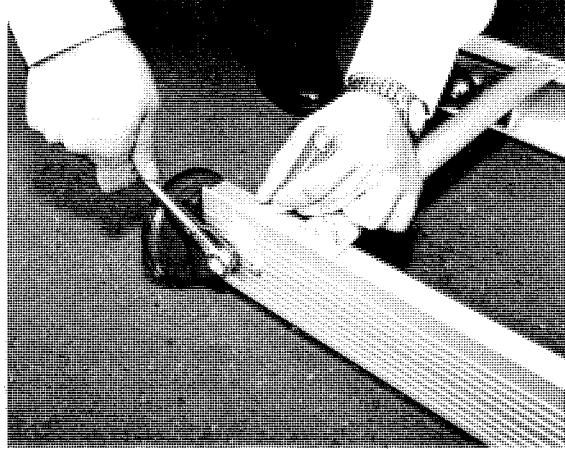


4 左右のストッパーを取り外します。

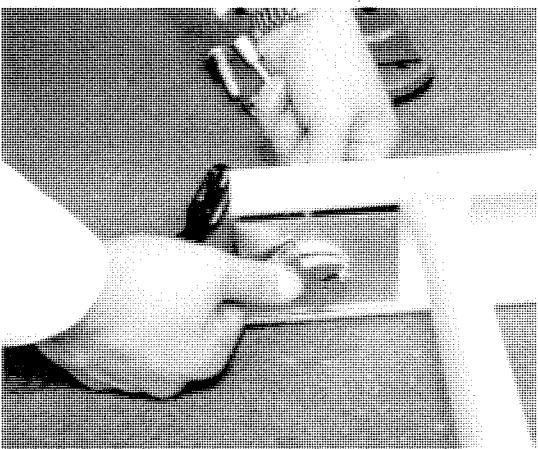

5 右側のエンドキャップを取り外します。

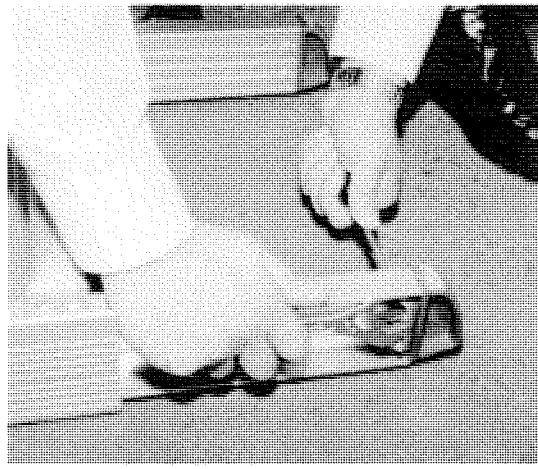


6 梯子を裏返します。

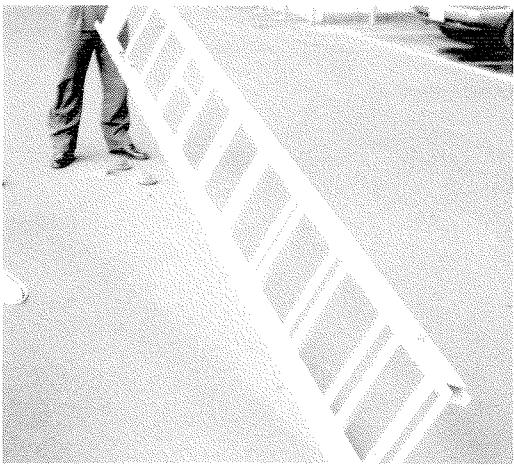


7 上梯子を下方向に引き出します。




9 ロープの端を梯子の内から下梯子の滑車ブラケットの穴に通します。

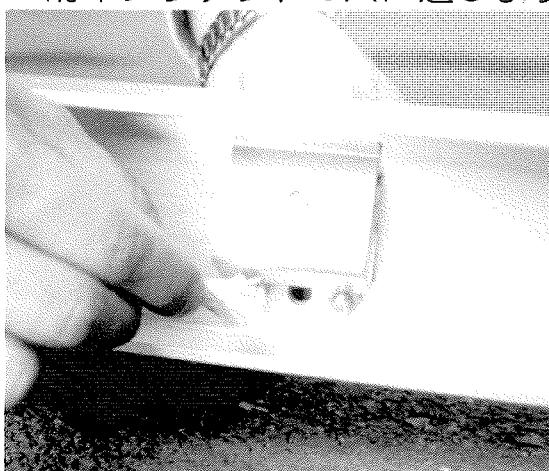

11 もう一方のロープの端をステップと補強板の間に通し上梯子と下梯子の支柱の間に通します。

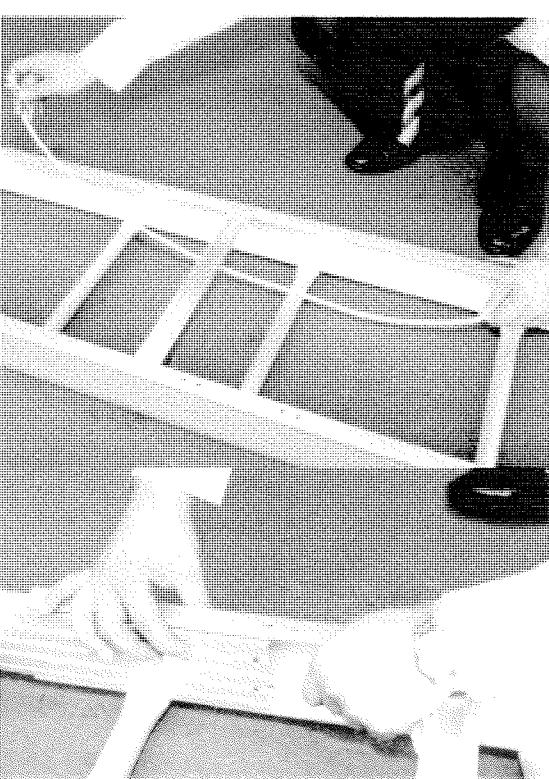


8 完全に抜かず20cm程度残します。

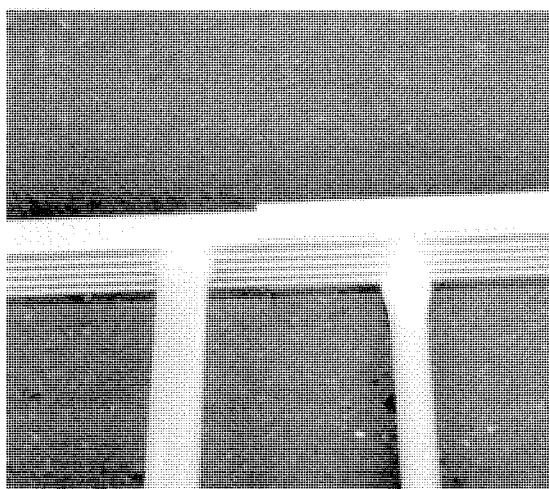


10 外側でロープの端を玉結びします。




12 上梯子の滑車にロープを通します。
(下から上に通します。)

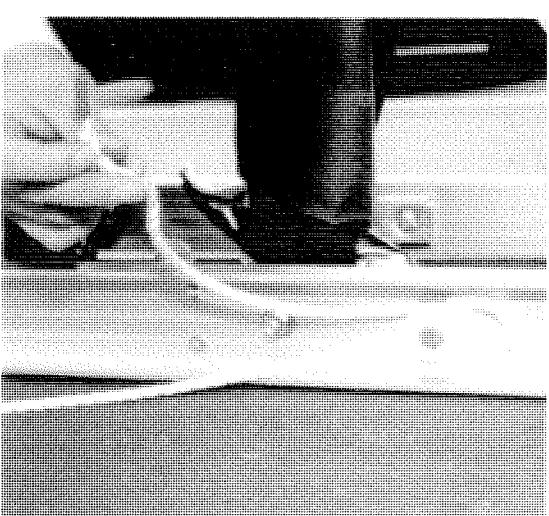


- 13 支柱の間・ステップと補強板の間を通します。

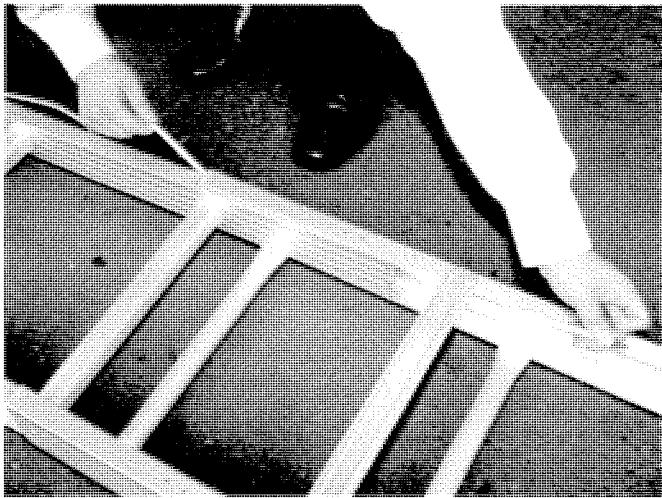

- 15 内から外に通します。

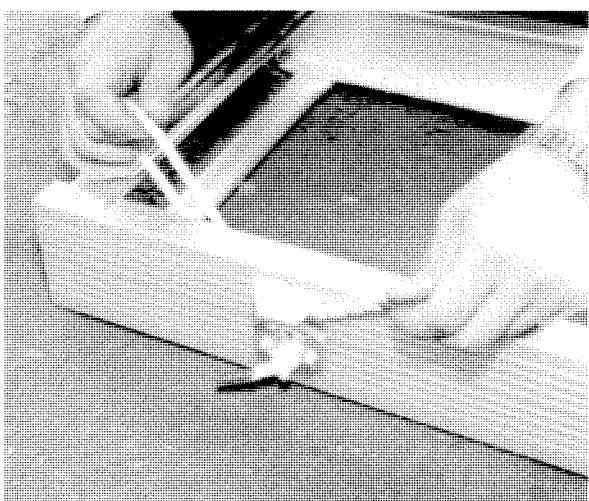

- 14 ロープを引っ張り上梯子を引き込み下梯子の滑車に通します。

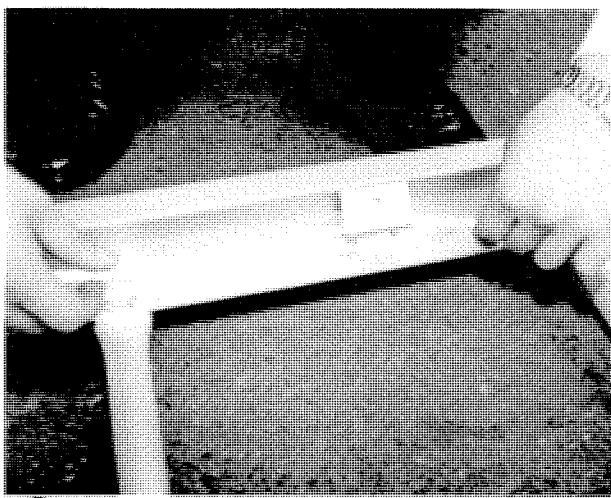

- 16 ロープを引っ張り上梯子を収納します。



- 17 取っ手が上になるように裏返します。

- 18 エンドキャップとストッパーと滑り止め端具を取付けます。
(付属の新しいボルト・ナットを使用してください。)

- 19 上梯子をストッパーに当たるまで下げ

- 20 下梯子の下から2番目のステップにロープで結びます。

- 21 余分なロープは切断してください。

準備していただく工具	
○	14ミリスパナ2本
○	8ミリスパナ2本
○	プラスドライバー1本

ロープ長さ (m)
HD-54 10 (9)
HD-61 11 (10)
HD-68 12 (11)
HD-75 13 (12)
HD-82 14 (13)
()内は取付け後の長さ